

SP605 MOH

MP3-Player für Wartemusik in Telefonanlagen (Music on Hold)



Corporate music

Inhalt

| | |
|--|----|
| 1. Vorbereiten | 3 |
| 1.1. Stromversorgung | 3 |
| 1.2. MultiMediaCard/SD-Card einlegen | 3 |
| 1.3. Musik auf die MultiMediaCard/SD-Card kopieren | 3 |
| 1.4. MultiMediaCard/SD-Card formatieren | 4 |
| 1.5. Display einstellen | 4 |
| 2. Funktionen | 5 |
| 2.1. Einschalten | 5 |
| 2.2. Die Bedienelemente | 5 |
| 2.3. Auswählen von MP3-Dateien bzw. Ordern | 7 |
| 3. Verbindung mit der Telefonanlage | 8 |
| 4. Fehlerbehebung | 9 |
| 5. Anhang | 9 |
| 5.1. Sicherheitshinweise | 9 |
| 5.1.1. MP3-Player SP605 MOH für Telefonanlagen | 9 |
| 5.1.2. Flash Cards | 10 |
| 5.2. Lieferumfang | 10 |
| 5.3. Technische Daten | 10 |
| 5.4. Anmerkungen zum Urheberrecht | 10 |
| 5.5. Anmerkungen zur Software | 11 |
| 5.6. Garantie und Gewährleistung | 11 |
| 5.7. Support | 11 |

Alle Rechte vorbehalten.

corporate music
Inhaber Karsten Usinger
Schauenburgerstraße 116
24118 Kiel

Tel.: 04 31 / 24 00 90-0
Fax: 04 31 / 24 00 90-99

E-Mail: info@corporate-music.de

www.corporate-music.de
www.on-hold.de

Der SP605 wird daraufhin als Laufwerk angezeigt und Sie können einzelne MP3-Dateien und/oder Ordner durch einfaches Drag & Drop auf die Speicherkarte kopieren, auf der Flash Card befindliche MP3-Dateien löschen und MP3-Dateien von der Flash Card zurück auf den PC kopieren. Ist der SP605 mit einem PC verbunden zeigt das Display »USB-Modus gestartet« bzw. »USB-Transfer« an. Die Tasten des SP605 haben keine Funktion, solange er mit einem PC verbunden ist.

Zum Beenden des USB-Modus muss der SP605 ausgeschaltet werden (USB Kabel vom Player entfernen).

Hinweise:

Entfernen Sie die Speicherkarten niemals während des Datentransfers! Trennen Sie niemals die USB Verbindung während des Datentransfers! Beides könnte im schlimmsten Fall die Flash Card zerstören.

1.4. MultiMediaCard/SD Card formatieren

Der SP605 wird mit einer formatierten Speicherkarte ausgeliefert. Sollten Sie einmal eine andere Karte verwenden wollen, so beachten Sie bitte, dass der SP605 eine Formatierung im FAT- oder FAT16-Format verlangt. Sie können die Karte entweder über den Explorer (wenn der SP605 mit dem PC verbunden ist – vgl. 1.2.) oder direkt im SP605 formatieren. Hierzu drücken Sie gleichzeitig

und , wenn Sie den SP605 an das Stromnetz anschließen. Sie gelangen in das Formatierungs-Menü.

1.5. Display einstellen

gedrückt halten, wenn Sie den SP605 an das Stromnetz anschließen. Sie gelangen in das Menü, in dem Sie die Helligkeit des Displays einstellen können.

1. Vorbereiten

1.1. Stromversorgung

Schließen Sie den SP605 mit Hilfe des mitgelieferten USB-Netzteils an das Stromnetz an. Eine Stromversorgung über Batterie/Akku ist nicht möglich. Solange der SP605 zur Übertragung von Musik auf die MultiMediaCard/SD-Card an einen PC angeschlossen ist (vgl. 1.3), wird er von diesem mit Strom versorgt.

1.2. MultiMediaCard/SD Card einlegen

Kartenschachtabdeckung nach links schieben. Die MultiMediaCard/SD Card mit dem abgeschrägten Eck voran in den oberen Kartenschacht einschieben, die Metallkontakte liegen dabei auf der Unterseite der Karte. Kartenschachtabdeckung schließen.

Die Karten können gewechselt werden, wenn die Wiedergabe gestoppt ist oder der SP605 oder vom Netz getrennt ist.

Hinweis:

Wenn Sie beim Einschleiben der Karte keine Gewalt an. Leichter Druck ist ausreichend.

Der 2. Kartenschacht (mit orangem Einschub) besitzt keine Funktion. In dem orangen Einschub kann eine Speicherkarte aufbewahrt werden.

1.3. Musik auf die MultiMediaCard/SD Card kopieren

Verbinden Sie den SP605 mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem PC.

Windows 98/98SE: Beim erstmaligen Anschluss an den PC erkennt dieser den SP605 als neues USB-Gerät und fordert die Installation eines Treibers. Diesen erhalten Sie auf Anfrage bei info@corporate-music.de

Windows ME/2000/XP/Vista: Beim erstmaligen Anschluss an den PC erkennt dieser den SP605 als neues USB-Gerät und installiert automatisch die entsprechenden Treiber.

2. Funktionen

2.1. Einschalten

Der SP605 schaltet sich automatisch ein, sobald er über das Netzteil mit dem Stromnetz verbunden wird. Im Display erscheint das Startfenster, der SP605 startet automatisch die Wiedergabe.



Spielzeit, Nr. des aktuellen Titels
Name des aktuellen Titels
gewählter Playmode (Repeat All)
Lautstärke, Batterie-Anzeige

2.2. Die Bedienelemente

- Umschalten zwischen Play (Wiedergabe) und Pause
- nächster Titel
- vorheriger Titel
- Stop
- Click-shuttle (Rädchen an der rechten Seite): Einstellung der Wiedergabelautstärke durch Drehen nach oben (lauter) oder unten (leiser)
- Wechsel zwischen den Wiedergabearten:
 - Repeat All: Sobald alle Titel der Karte abgespielt worden sind, beginnt die Wiedergabe von neuem (Standardeinstellung).
 - Repeat Folder: Sobald alle Titel des aktuell gewählten Ordners abgespielt worden sind, beginnt die Wiedergabe von neuem.
 - Repeat Single: Der gewählte Titel wird kontinuierlich wiederholt.
 - Continuous: Alle Titel der Karte werden der Reihe nach einmal abgespielt.


2.3. Auswählen von MP3-Dateien bzw. Ordern

Hierzu müssen Sie in den Songlist-Modus wechseln:

- Stop drücken
 - Click-shuttle waagrecht drücken
- Sie sehen eine Liste der auf der Speicherkarte enthaltenen MP3-Dateien bzw. Ordner. Nun können Sie Titel bzw. Ordner für die Wiedergabe auswählen:
- In der Titelliste nach oben bzw. unten scrollen. Der jeweils angewählte Titel wird durch einen Pfeil an der linken Seite gekennzeichnet.
 - Wenn Sie einen Titel angewählt haben: abspielen
Wenn Sie einen Ordner angewählt haben: öffnen
 - Eine Ebene höher bzw. Songlist-Modus verlassen
 - Ausgewählten Titel bzw. Ordner abspielen

Hinweis:

Falls Sie immer die gleiche Pausenmusik bzw. Ansage verwenden wollen, kopieren Sie am besten nur diese eine MP3-Datei auf die Speicherkarte. Der SP605 wird dann automatisch nach dem Einschalten diese Datei in einer Endlosschleife abspielen. In diesem Fall brauchen Sie nur noch die Lautstärke anzupassen, sobald Sie den SP605 mit Ihrer Telefonanlage verbunden haben (vgl. 3.).

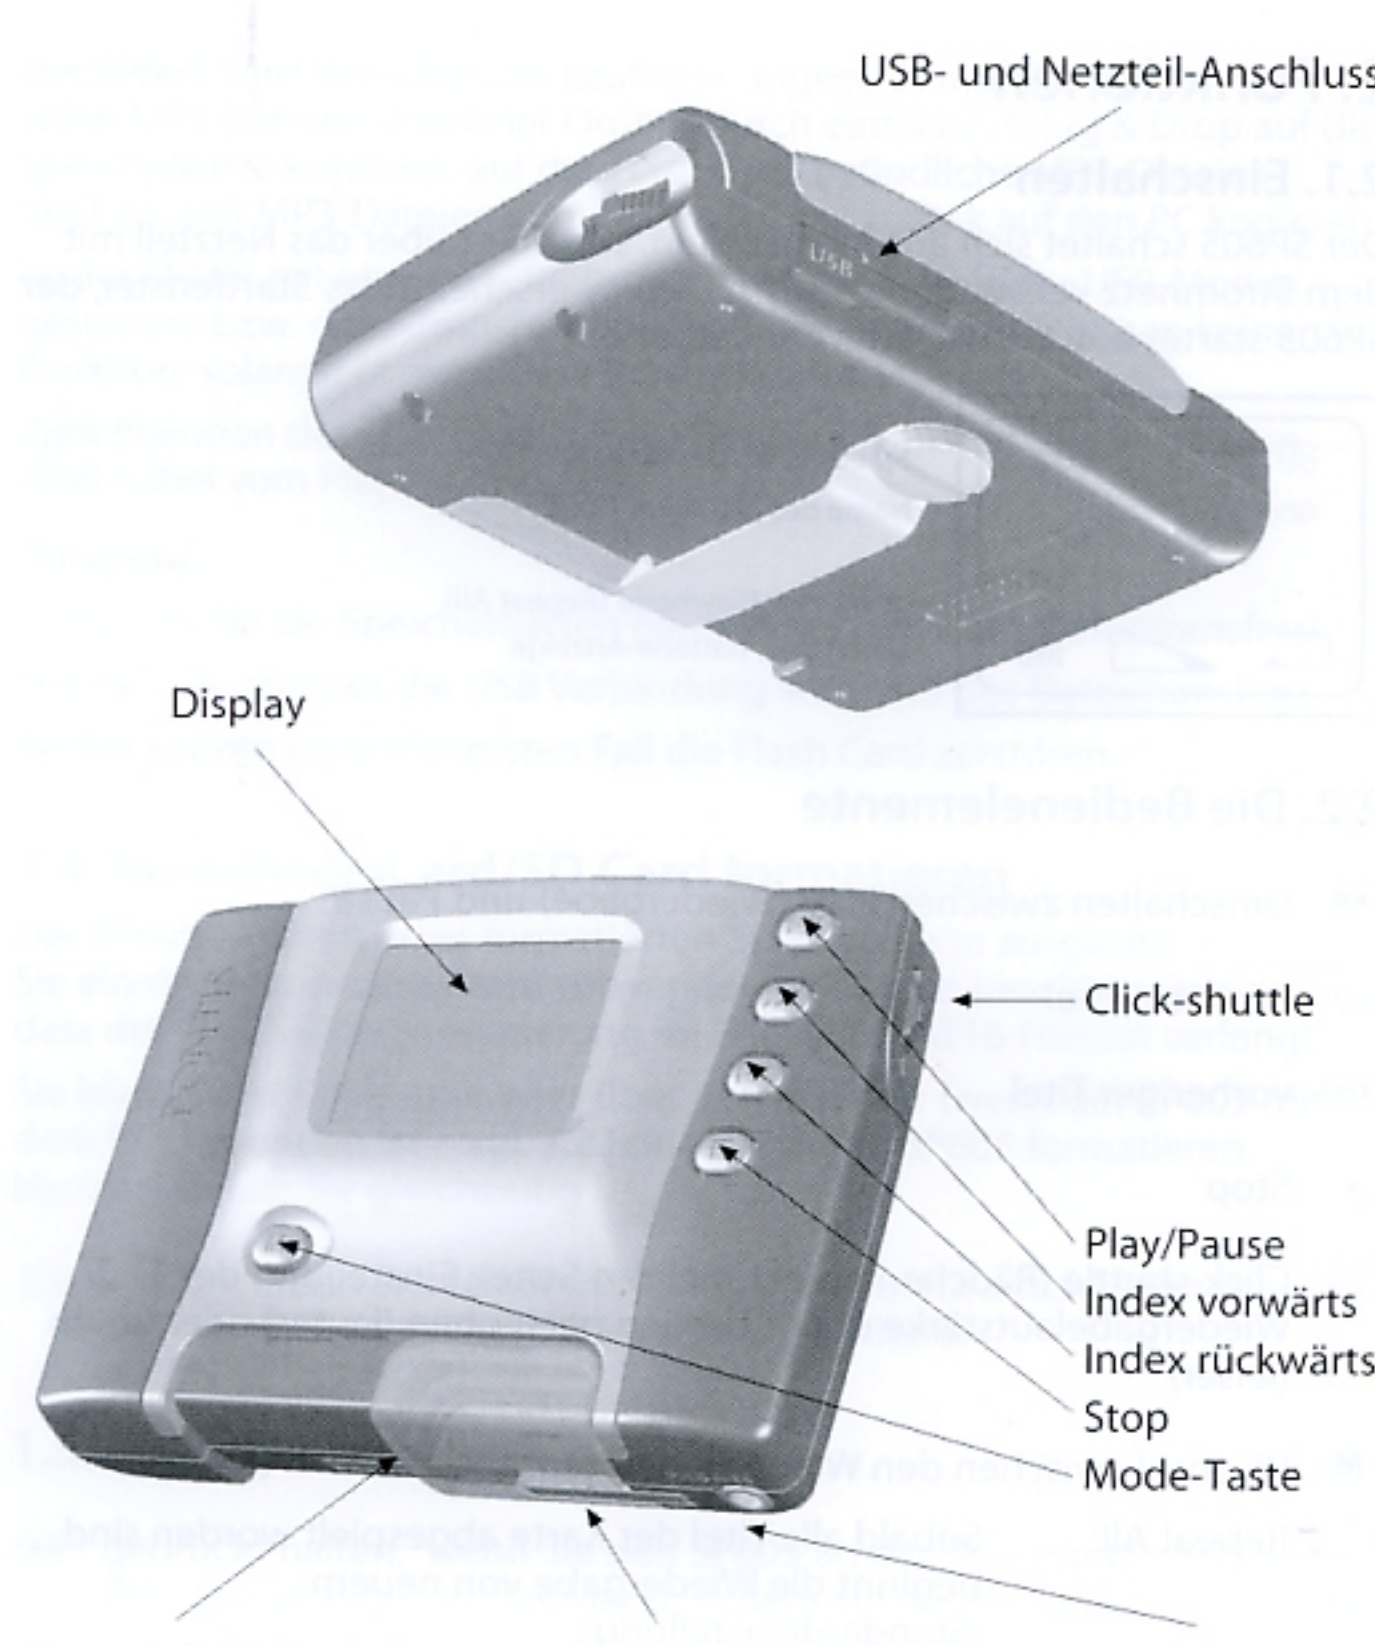

3. Verbindung mit der Telefonanlage

Durch die Funktion »Music on hold« können in die Warteschleife einer Telefonanlage Musik oder Sprachansagen eingespielt werden.

Ein Anrufer, der weitervermittelt wird, befindet sich während der Wartezeit bis zur Annahme des Gesprächs in der Warteschleife der Telefonanlage und hört nun Musik und/oder Informationen vom SP605.

Hinweis:

Die Musikwiedergabe des SP605 läuft in einer Endlosschleife. Somit ist es nicht möglich, den Zeitpunkt der Wiedergabe zu definieren, zu dem ein Anrufer in die Warteschleife geschaltet wird.

Anschließen

Schließen Sie den SP605 mit Hilfe des mitgelieferten USB-Netzteil an das Stromnetz an. Nach dem Einschalten beginnt der SP605 sofort mit der Wiedergabe. Es müssen keine Tasten betätigt werden. Dies gilt auch für den Fall eines kurzzeitigen Stromausfalls. Die Wiedergabe beginnt bei dem Stück, das vor dem Ausschalten zuletzt gespielt wurde.

Verbinden Sie den Kopfhörerausgang des SP605 (3,5 mm Klinkenbuchse) mit dem MoH-Eingang Ihrer Telefonanlage.

Hinweis:

Je nach Anschaltung müssen Sie Ihren Anlagenport auf externe Musikeinspielung programmieren. Bedienen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Lautstärke einstellen

Zur Anpassung der Lautstärke rufen Sie eine interne Nebenstelle an und gehen in Rückfrage.

Mit dem Click-shuttle (Rädchen an der rechten Seite) regulieren Sie nun die Wiedergabelautstärke durch Drehen nach oben (lauter) oder unten (leiser)

4. Fehlerbehebung

Der SP605 spielt keine Musik über Ihre Telefonanlage ab:

- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose und stecken es nach ca. 5 Sekunden wieder ein.
- Überprüfen Sie die Belegung Ihrer Telefonanlage / Kabel.
- Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des SP605
- Überprüfen Sie, ob Ihre Telefonanlage auf externe Musikeinspielung programmiert werden muss

Bei der Musikwiedergabe treten Störungen auf:

- Überprüfen Sie die Bit-Rate des eingespielten Musikstücks, sie darf 320 kBit/s nicht überschreiten.

Der PC erkennt den SP605 nicht:

- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen Gerät und Computer.
- Nach der Treiberinstallation muss der PC neu gestartet werden.
- Verbinden Sie den SP605 erst nach diesem Neustart mit dem PC.
- Überprüfen Sie in der Systemsteuerung/Gerätemanager ob das Gerät erkannt wurde.
- Falls Sie Windows 98/98SE benutzen, benötigen Sie einen speziellen USB-Treiber. Besorgen Sie sich auf Anfrage bei info@corporate-music.de.

5. Anhang

5.1. Sicherheitshinweise

Sie beachten Sie die folgenden Hinweise:

5.1.1. MP3-Player SP605 MOH für Telefonanlagen

Der SP605 ist ein professionelles Musikeinspielgerät in Wartefeldern (Music on Hold – MoH) von Telefonanlagen.

Der SP605 ist ein elektronisches Gerät. Er ist für den Betrieb in trockenen Räumen bestimmt. Setzen Sie den SP605 keinerlei Feuchtigkeit aus. Betreiben Sie den SP605 nicht in unmittelbarer Nähe der Heizung und setzen Sie ihn keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

Öffnen Sie den SP605 auf keinen Fall. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, übernimmt Corporate Music keine Garantie. Benutzen Sie zum Reinigen nur ein trockenes Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Vermeiden Sie statische Entladungen in direkter Umgebung des SP605.

5.5. Anmerkungen zur Software

Die Software-Programme und die Bedienungsanleitungen dürfen weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln übertragen, verändert oder sonstige reproduziert werden, noch dürfen Sie in eine andere natürliche oder Maschinensprache übersetzt werden. Ausgenommen hiervon ist es dem Lizenznehmer erlaubt, für seinen persönlichen Gebrauch eine Sicherungskopie zu erstellen.

Eine Weitergabe der in Bedienungsanleitungen und Software-Programmen enthaltenen Informationen an Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung von Corporate Music gestattet. Alle Software-Programme und die Bedienungsanleitungen wurden mit der größten Sorgfalt erstellt und nach dem derzeitigen Stand der Technik auf Korrektheit überprüft.

Für die Eignung der Programme oder des SP605 zu Zwecken, die von dem in den Bedienungsanleitungen beschriebenen Leistungsumfang abweichen, übernimmt Corporate Music weder ausdrücklich noch implizit eine Gewähr oder Haftung.

Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch des SP605, der im Lieferumfang befindlichen Software oder der Bedienungsanleitungen ergeben, sowie für mögliche Folgeschäden oder beiläufige Schäden kann Corporate Music nur bei Vorliegen von grober Fahrlässigkeit oder bei Vorsatz haftbar gemacht werden.

Für den Verlust oder die Beschädigung von Hard- und/oder Software oder Daten direkter oder indirekter Fehler, sowie für Kosten, die im Zusammenhang mit der mitgelieferten Software, der Bedienungsanleitung oder des SP605 entstehen, sind alle Haftungsansprüche ausgeschlossen. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen und die mitgelieferten Software-Programme können ohne besondere Ankündigung zum Zwecke des technischen Fortschritts verändert werden.

5.6. Garantie und Gewährleistung

Auf den SP605 und das mitgelieferte Zubehör gewähren wir 6 Monate Garantie und 24 Monate Gewährleistung. Unter die Gewährleistung fallen Schäden und Mängel, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler beruhen. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße oder missbräuchliche Verwendung oder durch unautorisierte Reparatur oder Änderung am Gerät aufgetreten sind. Corporate Music übernimmt keine Haftung für Schäden durch entgangenen Gewinn.

5.7. Support

Wenn Sie bezüglich Ihres SP605 einmal Hilfe benötigen sollten, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, mit Corporate Music in Kontakt zu treten:

E-Mail: info@corporate-music.de

Support-Hotline: 04 31 / 24 00 90-0

Anschrift: corporate music
Schauenburgerstraße 116
24118 Kiel

5.1.2. Flash Cards

Achten Sie darauf, dass die elektrischen Kontakte auf der Unterseite der Karte keiner starken mechanischen Beanspruchung ausgesetzt werden.

Entfernen Sie Flash Cards niemals während des Beschreibens, d. h. während des Downloads der Daten vom PC auf die Flash Card. Dies könnte zu Schäden an der Flash Card führen. Für solche Schäden kann keine Gewährleistung übernommen werden.

5.2. Lieferumfang

Flash Card mit Gema-freier Musik
Steckernetzteil (USB Anschluss)
Audiokabel 3,5 mm Klinkenstecker
Audiokabel 3,5 mm auf Cinch
Bedienungsanleitung

5.3. Technische Daten

| | |
|------------------------------|---|
| Speichermedium | MultiMediaCard, Secure Digital Card |
| interner Speicher | Upgrade-fähig |
| Firmware | Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista |
| unterstützte Betriebssysteme | |
| Display | grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung |
| Schnittstelle | USB |
| Stromversorgung | USB-Netzteil |
| Umgebungstemperatur | +5 bis +45°C |
| Frequenzbereich | 20–20.000 Hz |
| Klirrfaktor | 0,2 % bei 1 kHz |
| Leistung | 4,5 mW an 32 Ohm |
| Abmessungen | 90 x 65 x 20 mm |
| Gewicht | 65 g |

5.4. Anmerkungen zum Urheberrecht

Geistiges Eigentum, also auch Musik, unterliegt weltweit dem Urheberrechtsschutz.

Bitte beachten Sie, dass die GEMA Musik in Telefonanlagen als »öffentliche Aufführung« betrachtet und demzufolge Gebühren fällig werden, wenn Sie in Ihrer Telefonanlage Musik von Künstlern verwenden, deren Rechte durch die GEMA verwertet werden.